



Antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgue muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

FR103.01/J8 Juego de bañera de dos llaves con transferencia y pico salida. Sin ducha

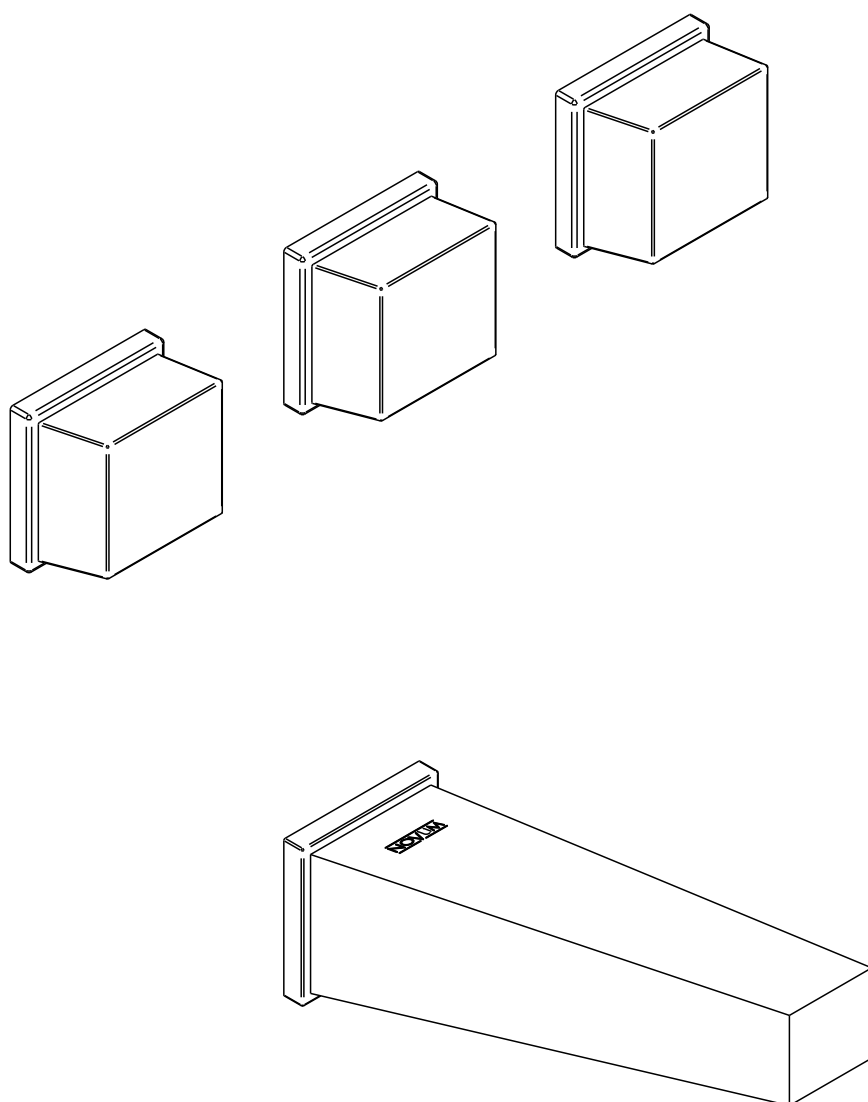


Herramientas necesarias para la instalación


Provistas



Llave aireador



Llave Allen




Herramienta de ajuste




Grasa siliconada


No Provistas

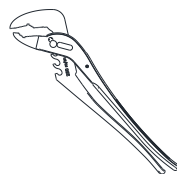


Pinza de fuerza

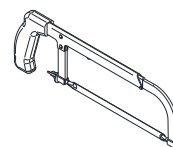

Sierra

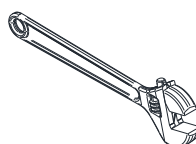


Llave ajustable




Destornillador



Teflón

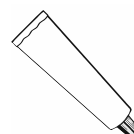

Sellador de rosca

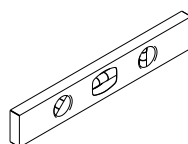


Nivel

NOTA

FV podrá contactarse con Ud., a los teléfonos o dirección de mail indicada al Comercio vendedor, a efectos de brindarle información sobre el producto adquirido así como el asesoramiento necesario para su instalación. En caso de no estar de acuerdo, solicite al Comercio vendedor que no comparta sus datos


FR103.01/J8

Juego de bañera de dos llaves con transferencia y pico salida. Sin ducha

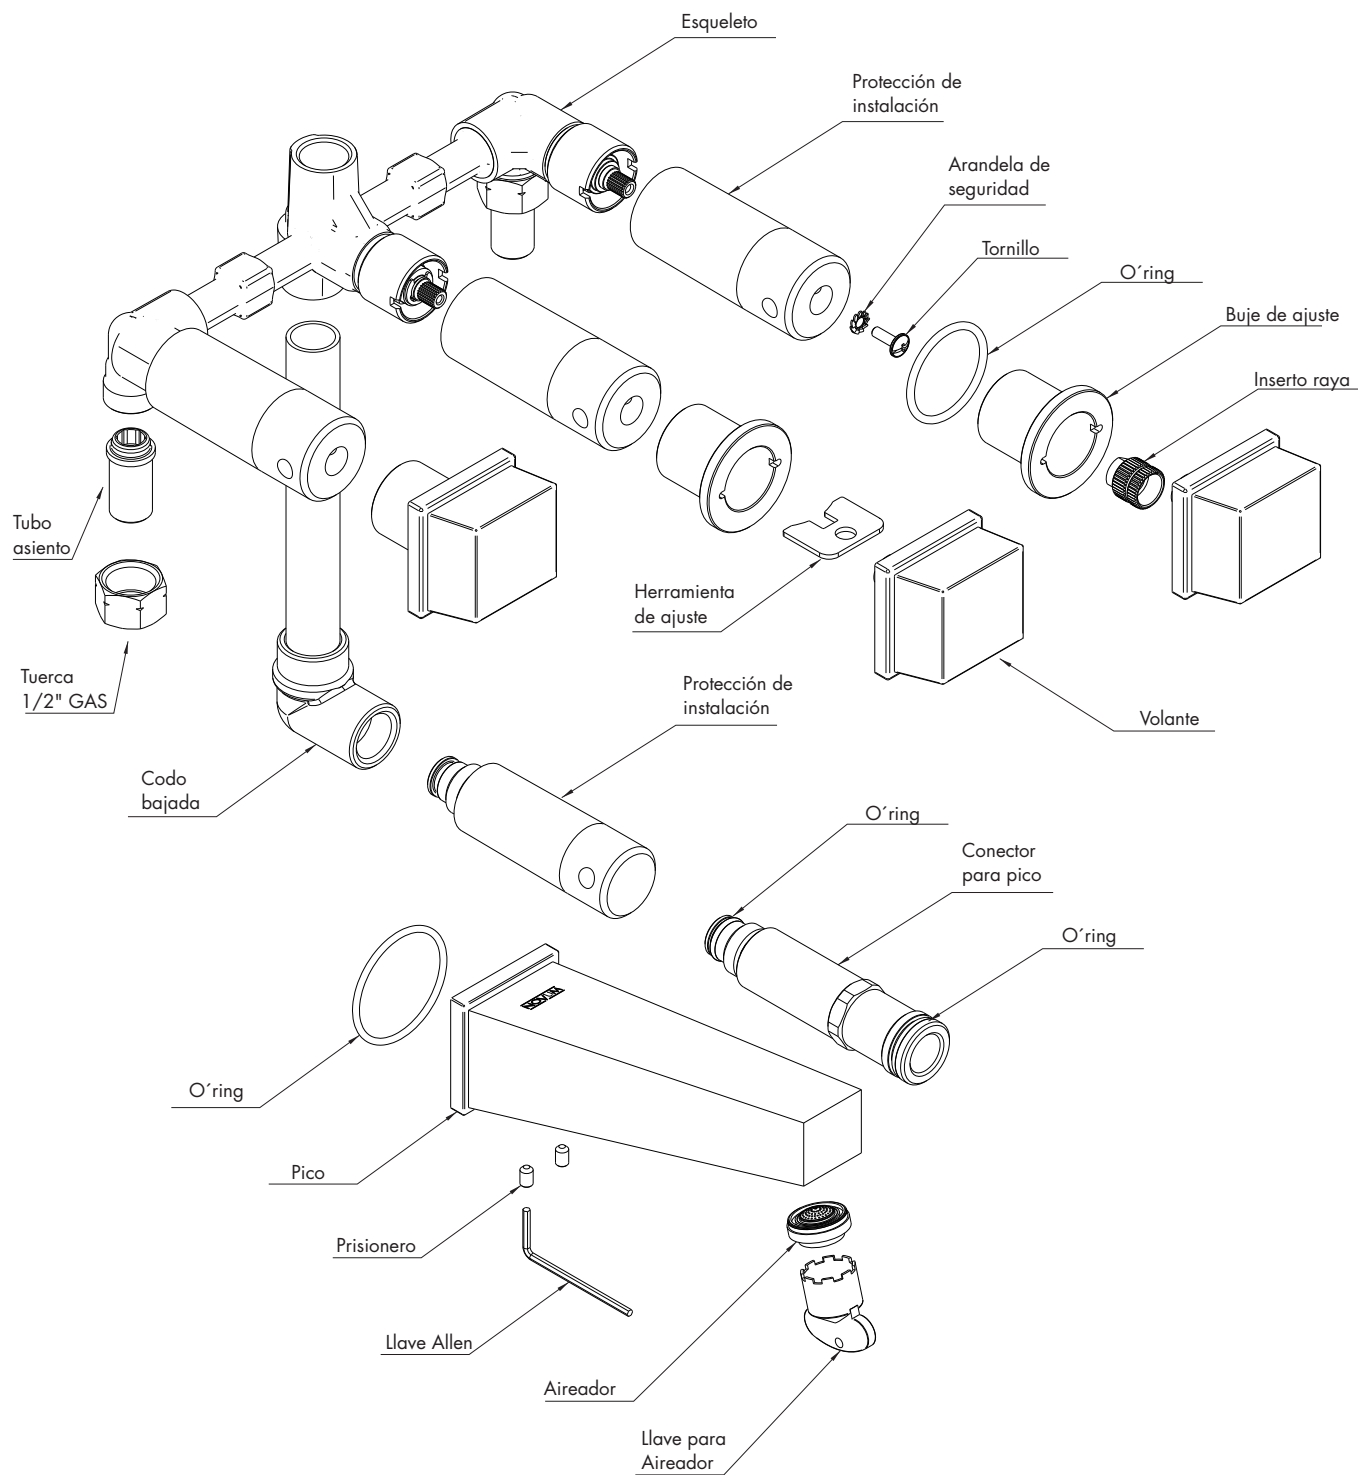


FR103.01/J8

Juego de bañera de dos llaves con transferencia y pico salida. Sin ducha

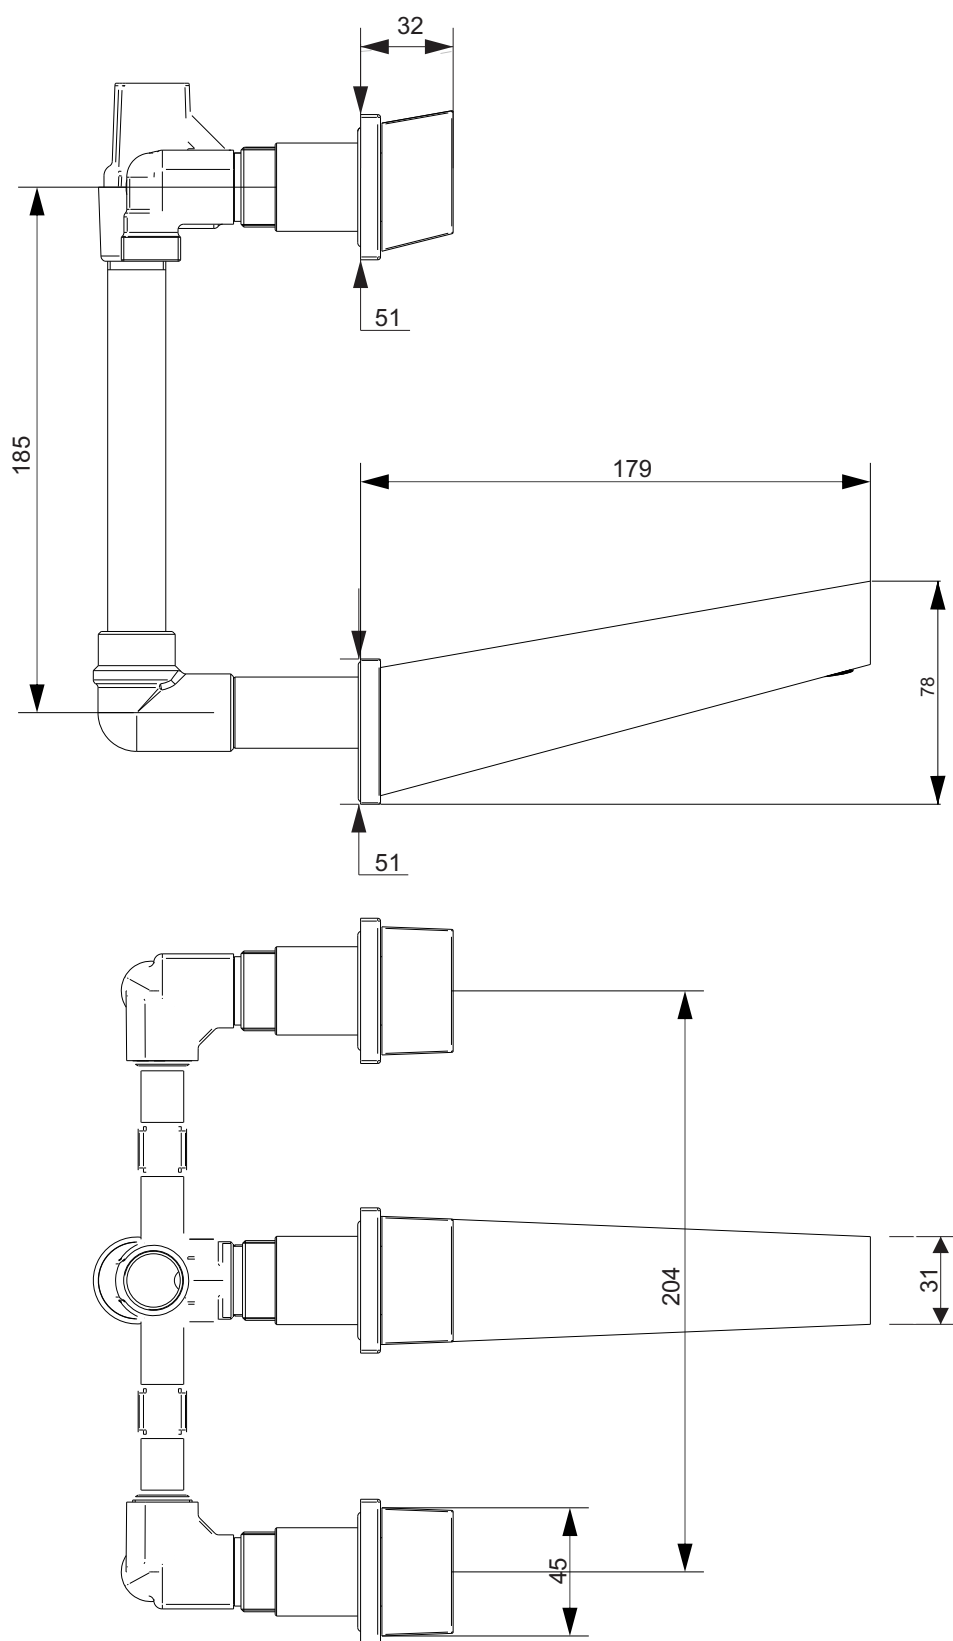


Instalación

Nivelación de esqueleto.

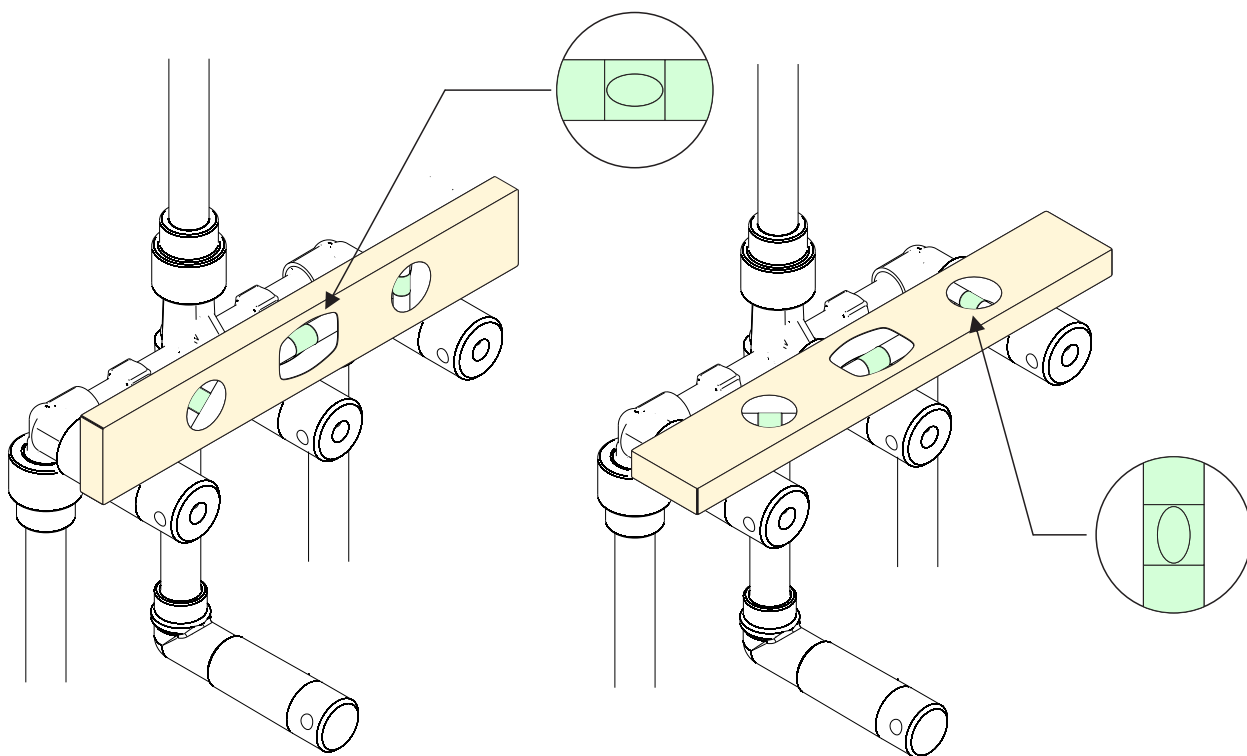

Verificar que el esqueleto esté nivelado en ambos sentidos antes de continuar con la terminación de pared

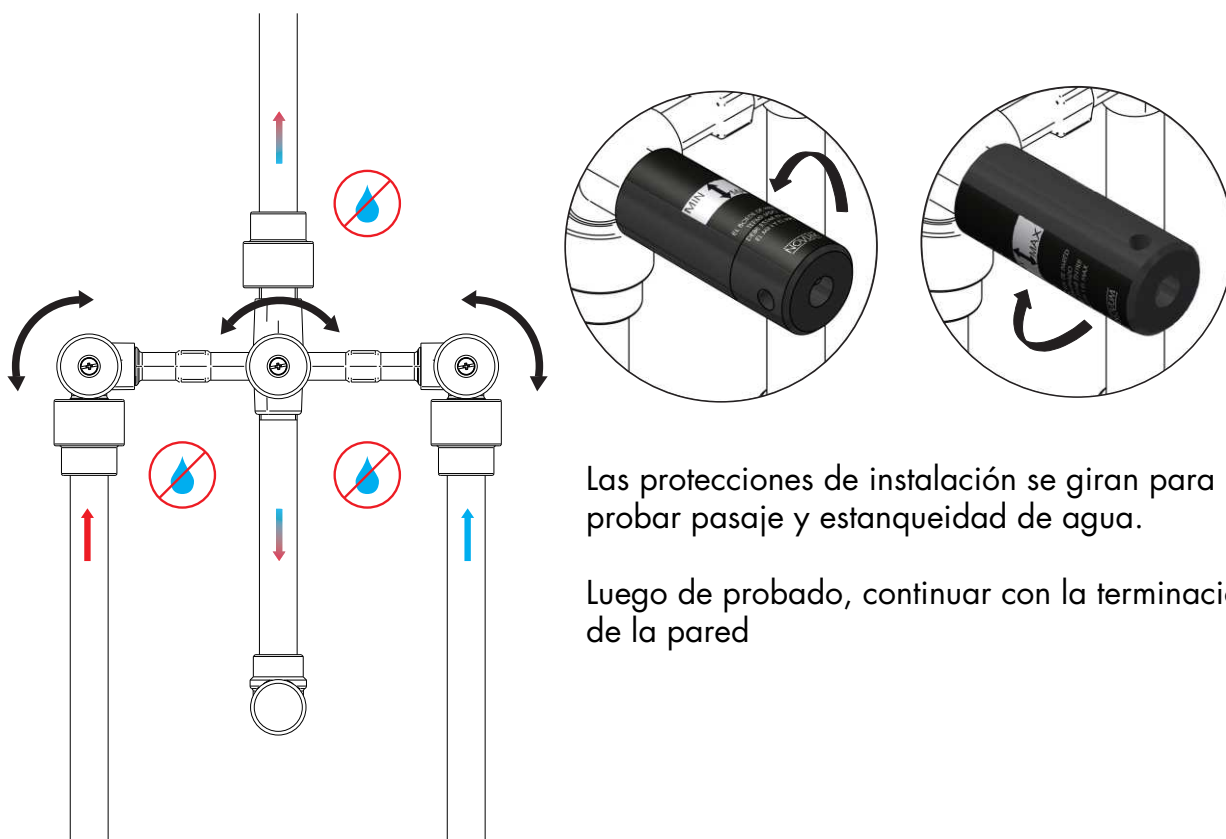


Las protecciones de instalación se giran para probar pasaje y estanqueidad de agua.

Luego de probado, continuar con la terminación de la pared


Instalación

Nivelacion de esqueleto.

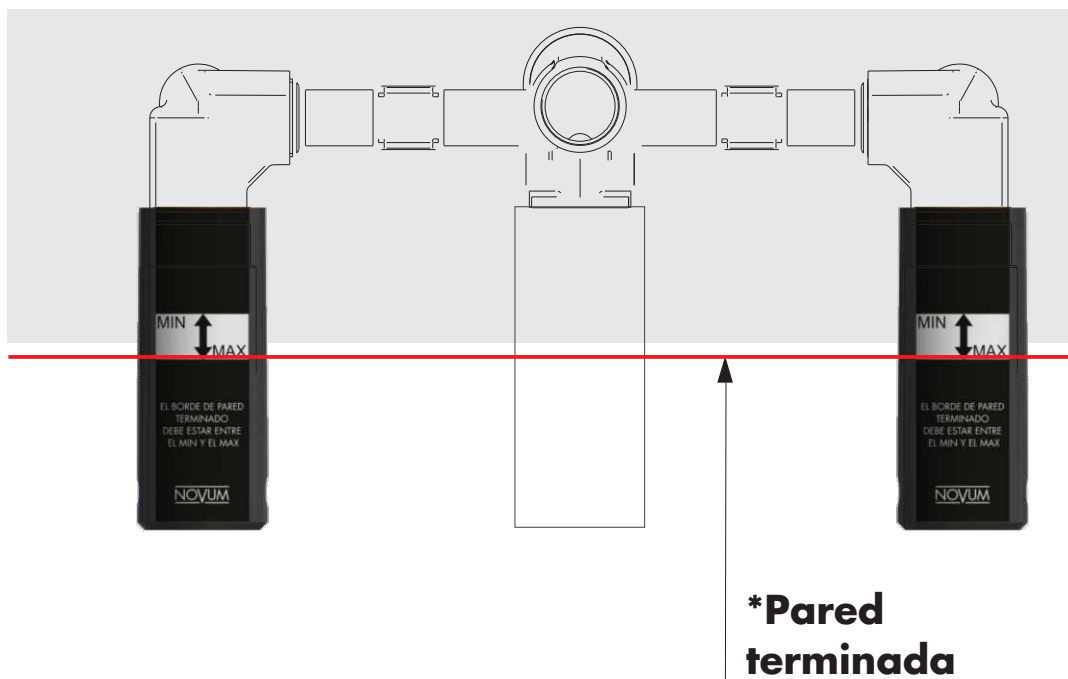



IMPORTANTE

*El borde de **pared terminada** debe estar entre el MIN y el MAX


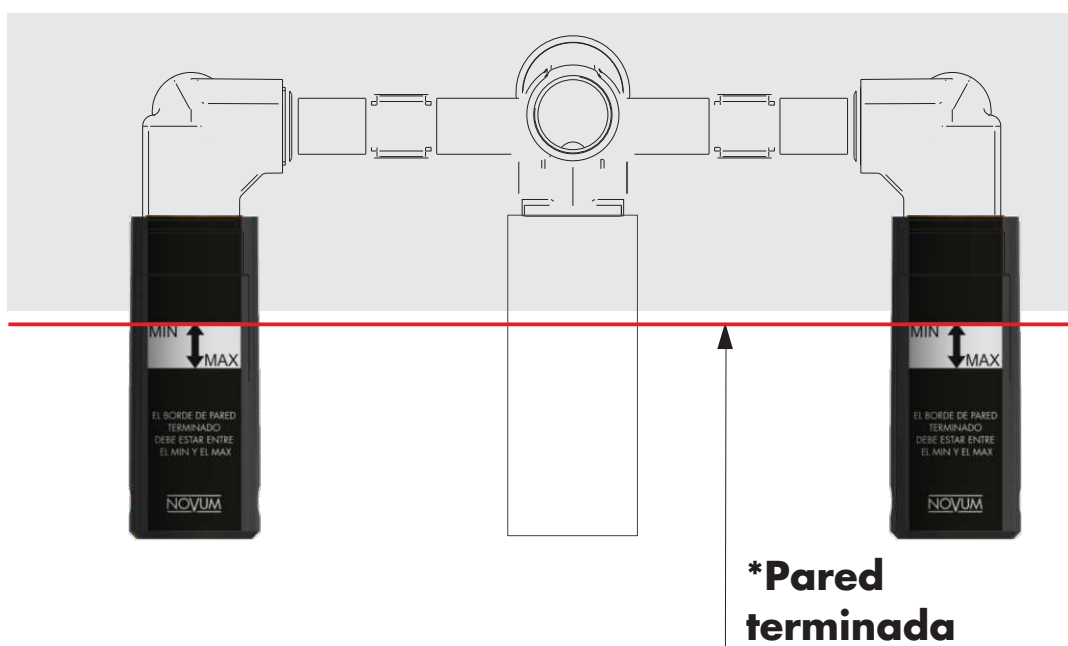






Instalación





Remoción de protecciones de instalación.

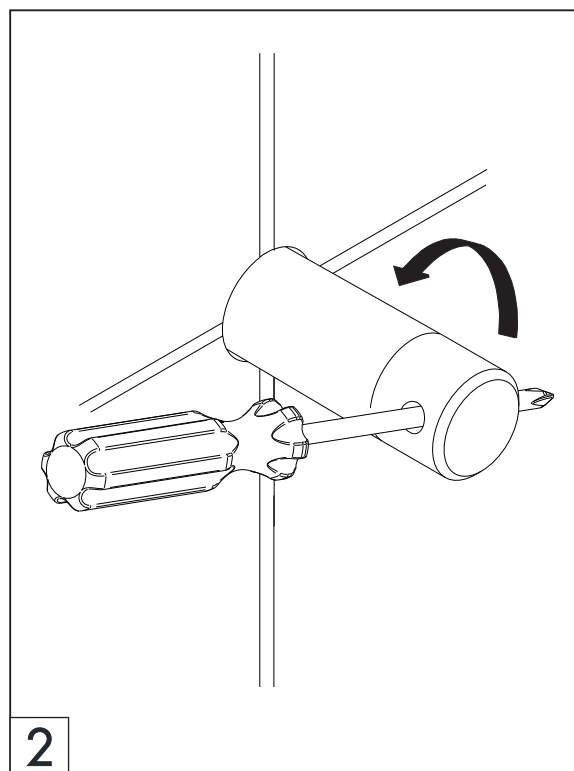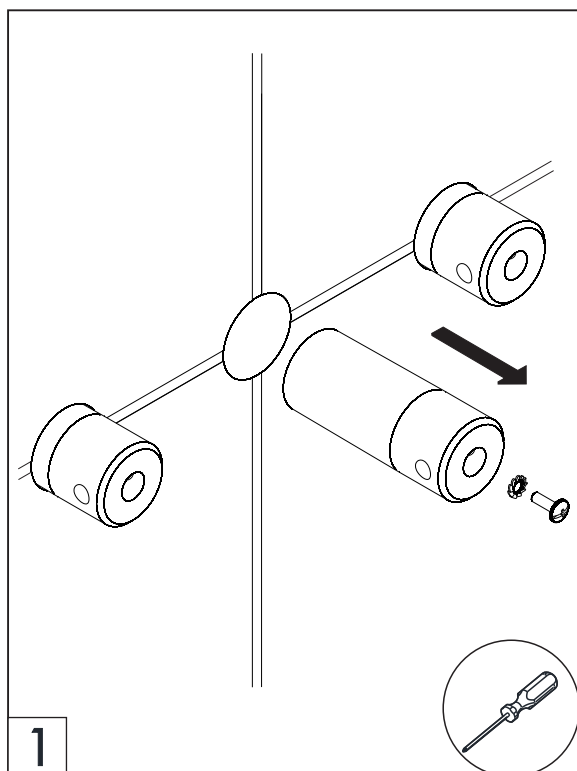

Instalación de volantes.



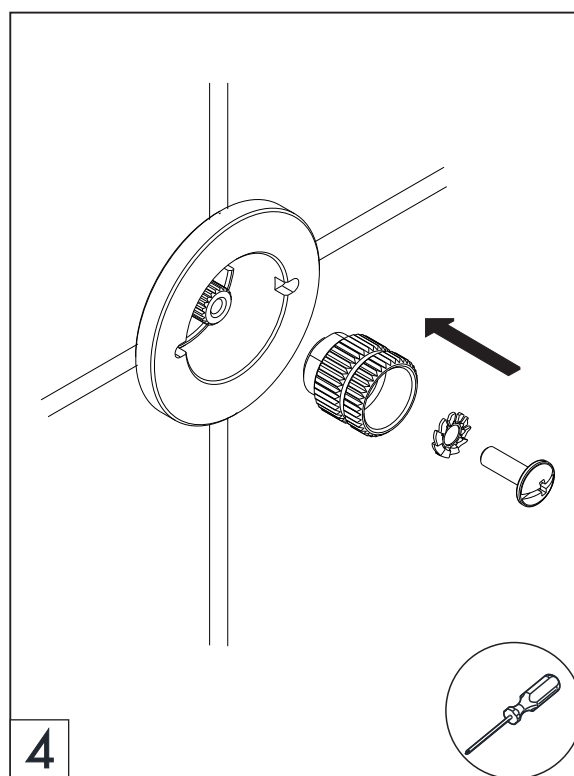
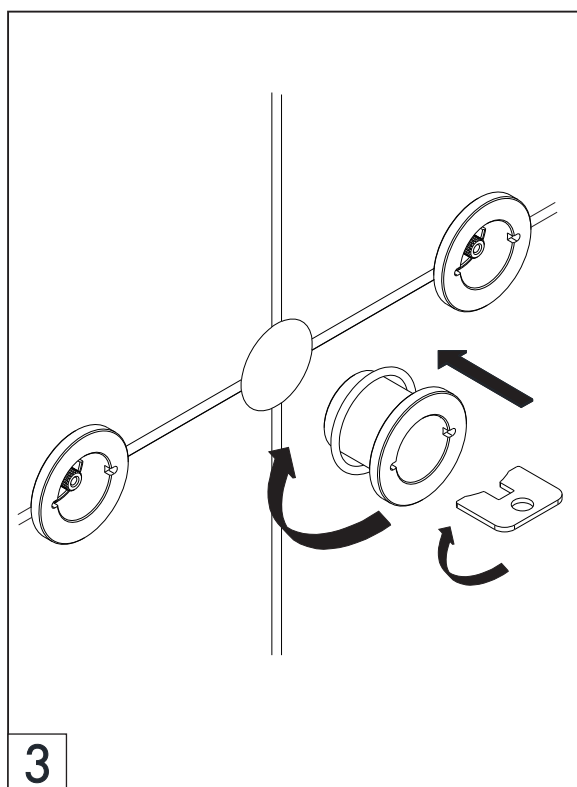


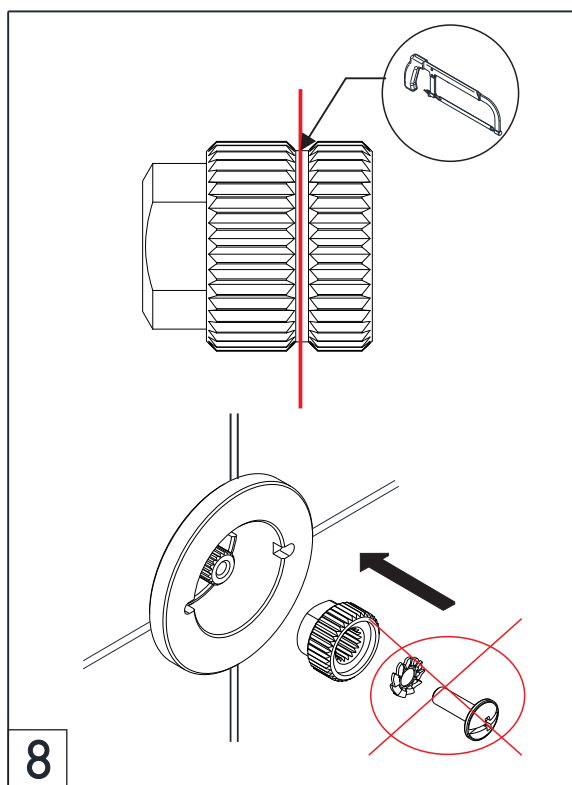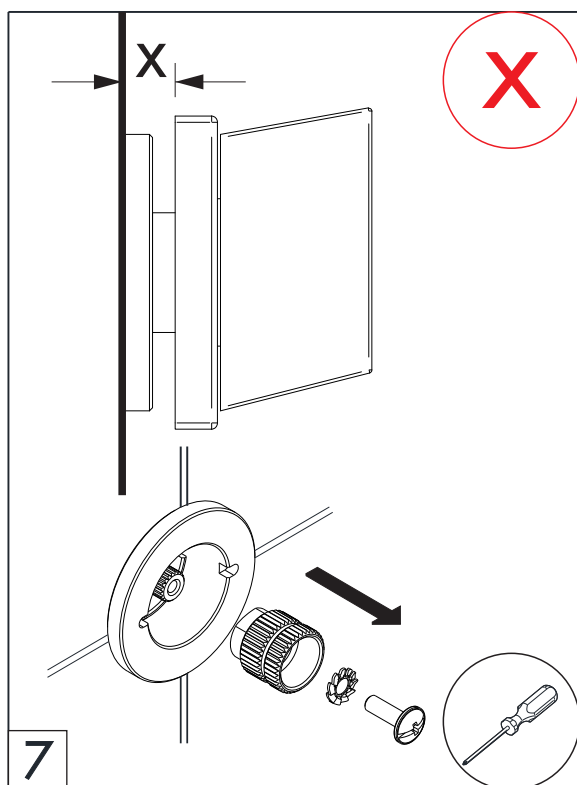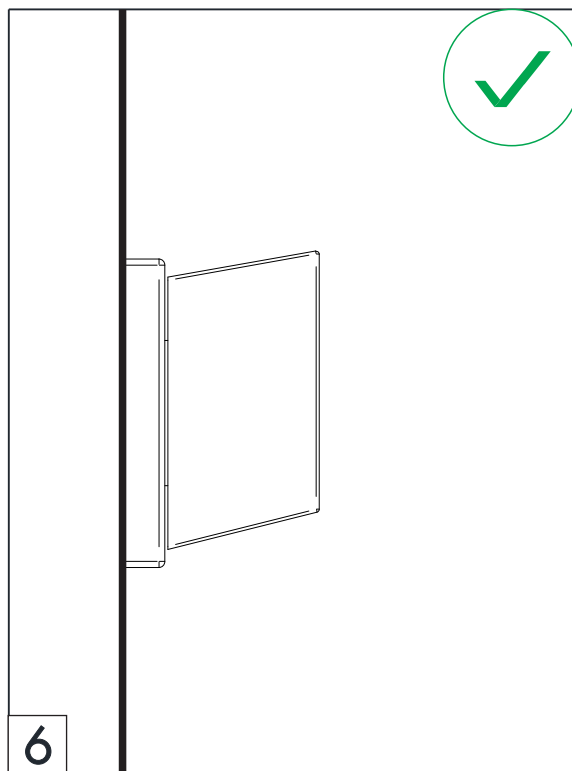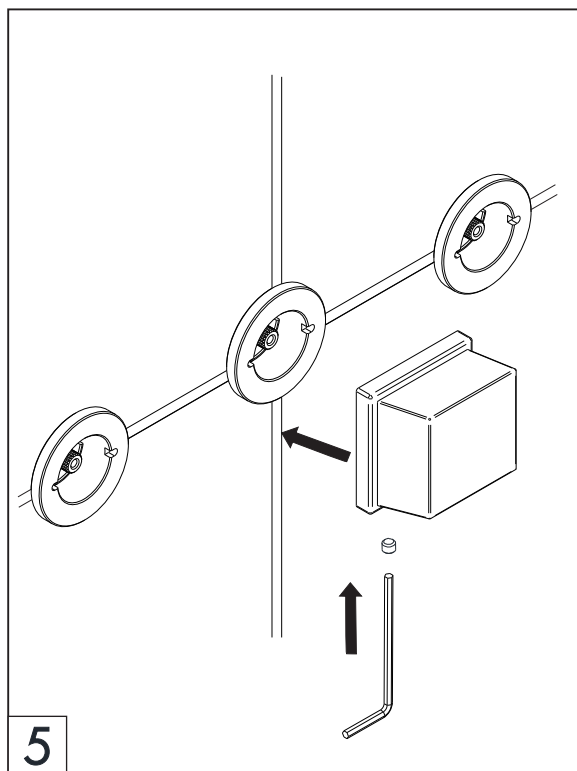

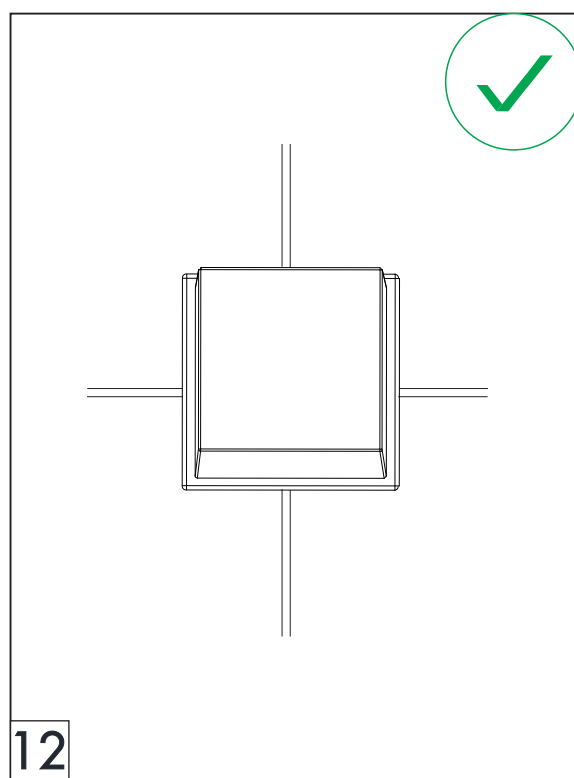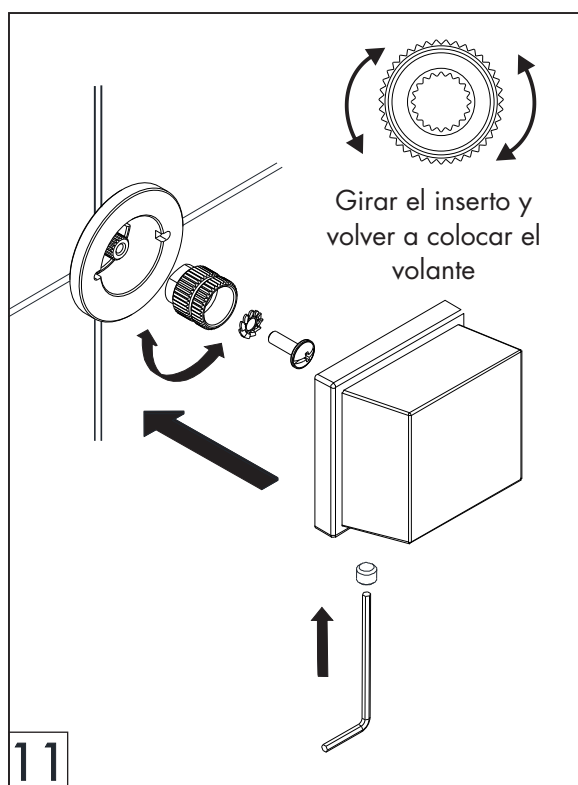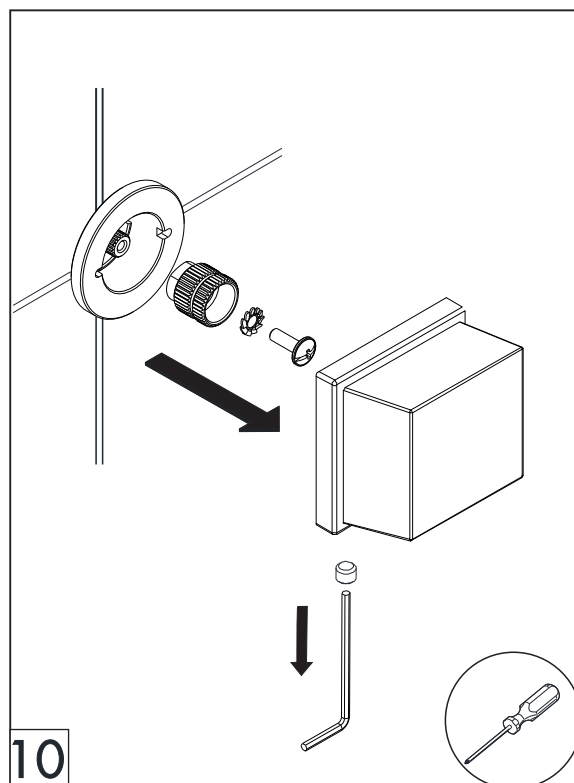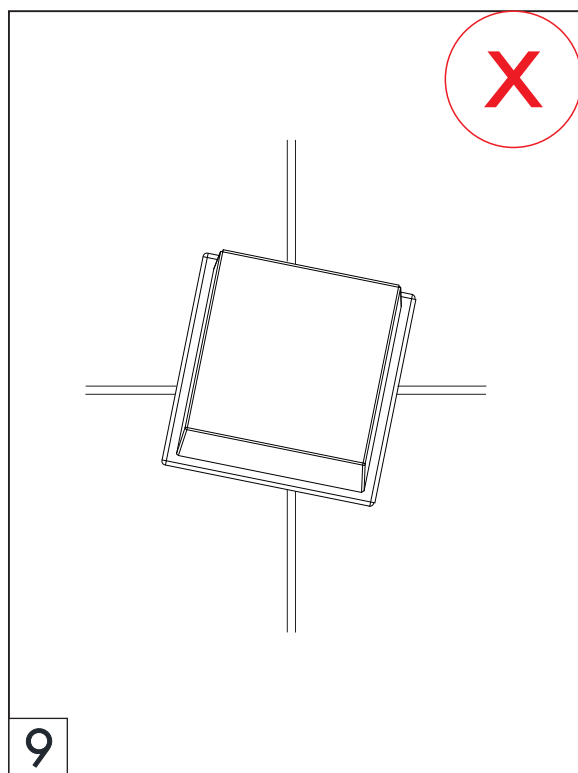

Instalación

instalacion del pico.

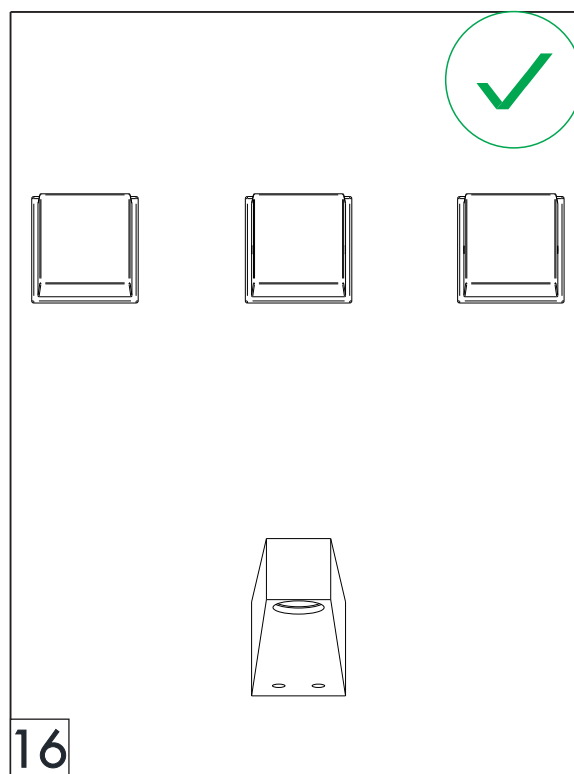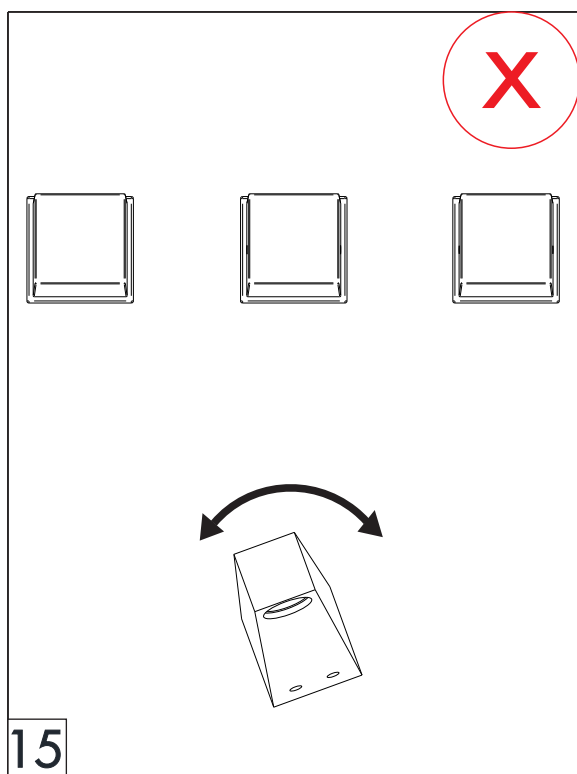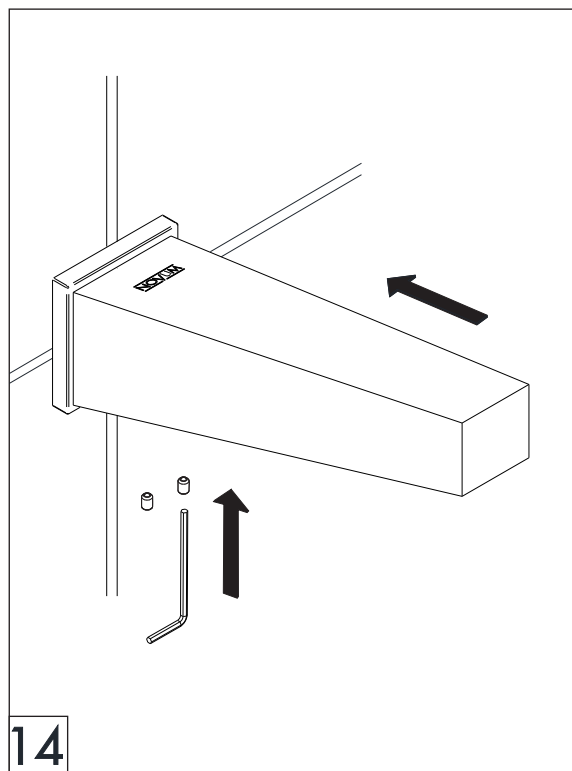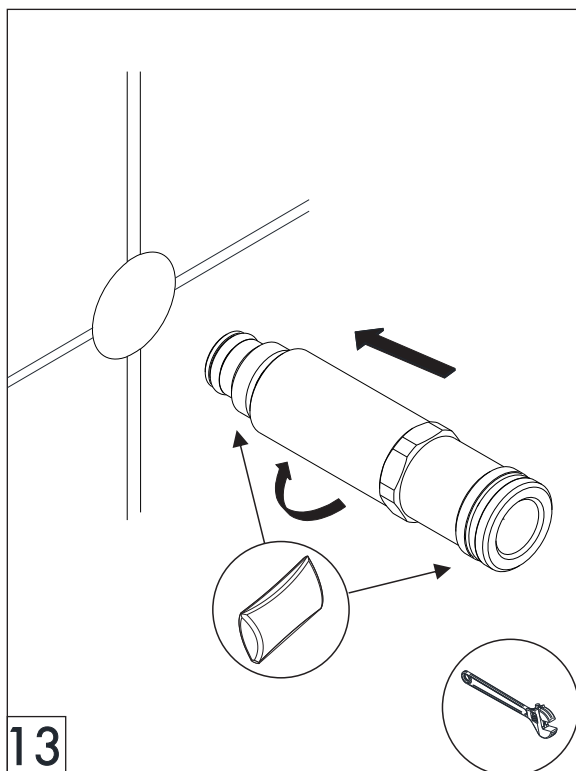


Instalación

Instalación finalizada.



Limpieza de aireador

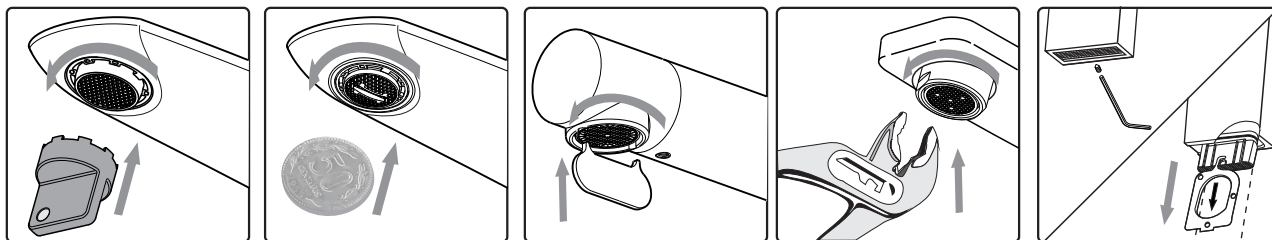

Coloque la herramienta correspondiente según el tipo de aireador y remuevalo del pico. Lávelo bajo un chorro de agua. Si está tapado colóquelo en un vaso de vinagre durante la noche. Al día siguiente vuelva a armarlo.



¡Atención! NO intente destapar el aireador utilizando objetos punzantes que puedan dañarlo

Certificado de Garantía

La garantía de Fv ampara todos sus productos contra defectos de fabricación

Limpieza y mantenimiento

Los productos de FV han sido fabricados según técnicas de avanzada y con materiales de primera calidad, que le aseguran una prolongada duración en perfectas condiciones.

A efectos de preservar esta calidad le sugerimos tener en cuenta estos consejos:

NO USE limpiadores abrasivos, polvo de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.

USE en lo posible jabón neutro o detergente de uso doméstico. Seque con paño suave.

Condiciones de validez

Si a criterio debidamente fundado de personal técnico de FV se comprobara la intervención de mano de obra inexperta en la colocación, reparación y/o mantenimiento de los productos, esta garantía perderá automáticamente su validez. Asimismo será requisito inexcusable para realizar cualquier reclamo de garantía la presentación de la factura de compra original.

- 1) El fabricante y/o importador de este producto es FV S.A., una sociedad constituida y regulada por las leyes de la Republica Argentina, con planta en Villa Rosa (Prov. Bs. As.) y sede social en Reconquista 336 11° piso - Capital Federal.
- 2) La identificación del producto y las especificaciones técnicas necesarias constan consignadas en catálogo, folletería y en oficina técnica.
- 3) Ver condiciones de uso, mantenimiento y validez de la garantía en el texto que precede.
- 4) La reparación de los productos fabricados por FV sólo podrá delegarse en personal capacitado en caso de duda comunicarse a los centros de atención al usuario.
- 5) Plazo de garantía: 5 años.



Centro de Atención al Usuario FV Responde

En Argentina 0810-555-5300 - fvresponde@fvsa.com

Desde el exterior - export@fvsa.com

Seguinos en redes sociales!



Escaneá el código para obtener más información sobre esta línea.

www.novumdesign.com.ar